

دفترچه راهنمای گوشی های سامسونگ



اقلام همراه

- جعبه به همراه سریال
- کارت گارانتی
- کد فعال سازی سامانه همتا
- آداپتور
- کابل
- هندزفری (در برخی مدل ها هندزفری موجود نیست)


18 ماه گارانتی

گارانتی بدون هولوگرام اعتبار ندارد.

شماره سریال/IMEI1

شماره سریال/IMEI2

کشور سازنده:

مدل:

سال ساخت:


کد فعال سازی:

شرکت نوآوران فن آواره | شماره ثبت: ۴۳۳۸۴۵

دیجی کالا سرویس



نمادهای نمایشگر

نماد	معنا
	سیگنال موجود نیست
	قدرت سیگنال
	دسترسی به سیم کارت موجود (مدل های دو سیم کارت)
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	اتصال به شبکه GPRS
	اتصال به شبکه EDGE
	اتصال به شبکه UMTS
	اتصال به شبکه HSDPA
	اتصال به شبکه HSPA+
	اتصال به شبکه LTE (مدل های دارای LTE)
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	بلوتوث فعال است
	GPS فعال است
	در حال تماس
	تماس بی پاسخ
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	زنگ هشدار فعال است
	حالت بی صدا فعال است
	حالت لرزاننده فعال است
	حالت پرواز فعال است
	رخداد خطا یا اطلاع رسانی مهم
	میزان شارژ باتری

شارژ اولیه گوشی سامسونگ

شارژ اولیه گوشی را می‌توان یکی از نخستین عبارت‌هایی دانست که هنگام خرید گوشی هوشمند مطرح می‌شود، اما واقعیت ماجرا چیست؟ در حال حاضر باتری‌های گوشی‌های موبایل از نوع لیتیوم هستند و دیگر هنگام خرید نیازمند شارژ اولیه نیستند؛ در حقیقت این یک باور اشتباه بوده که میان مردم وجود دارد. توجه داشته باشید که باتری گوشی‌های هوشمند زمان تولید، شارژ شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت و یک مرحله دیگر هم در کارخانه موبایل شارژ خواهند شد؛ بنابراین عبارت شارژ اولیه فاقد معنا است. هنگامی که شما گوشی جدیدی را خریداری کردید، خواهید دید که با شارژ اولیه در دسترس شما قرار گرفت؛ این میزان شارژ همان شارژ اولیه‌ای بوده که در مراحل تولید دریافت کرده و نیازی نیست که به محض دریافت، دستگاه را به شارژر متصل کنید.




نکات مهم درباره شارژ گوشی

- ✓ گوشی موبایل را نباید یک شبانه روز به شارژر متصل کنید.
- ✓ برای شارژ مجدد منتظر خالی شدن شارژ باتری نباشید.
- ✓ هنگام شارژ گوشی از دستگاه استفاده نکنید.
- ✓ از شارژر مخصوص و اورجینال استفاده کنید.
- ✓ افزایش گرمای بیش از حد معمول برای باتری، موجب کاهش عمر آن می شود و احتمال سوختن یا انفجار و ... آن را افزایش می دهد.




راه اندازی گوشی سامسونگ


- ✓ به عملیات پیاده سازی و اعمال یک سری تنظیمات اولیه جهت آماده به کار کردن گوشی، راه اندازی اولیه گوشی می گویند. این تنظیمات اولیه شامل: زبان گوشی، تنظیم ساعت و تاریخ کشور محل سکونت، اتصال به اینترنت و همچنین یک ایمیل معتبر جهت شخصی سازی گوشی همراه و مواردی از این قبیل می شود.
- ✓ اولین قدم جهت راه اندازی گوشی سامسونگ پس از قرار دادن سیم کارت درون گوشی و روشن نمودن گوشی، انتخاب زبان گوشی می باشد. کاربران با توجه به سلیقه شخصی می توانند زبان مورد نظرشان را انتخاب نمایند.

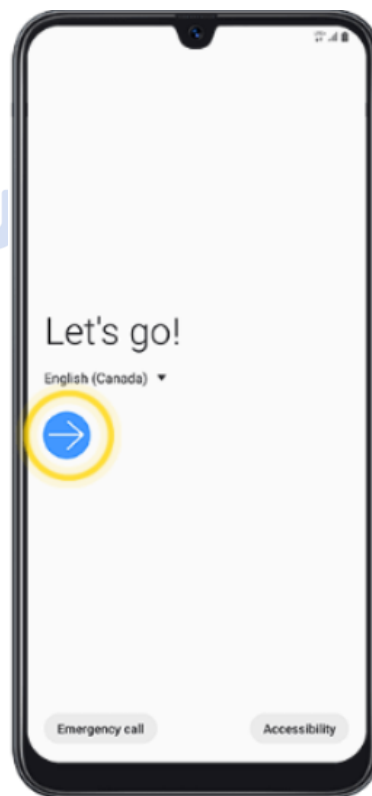




✓ گزینه **I have read and agree to all of the above** را انتخاب کنید.

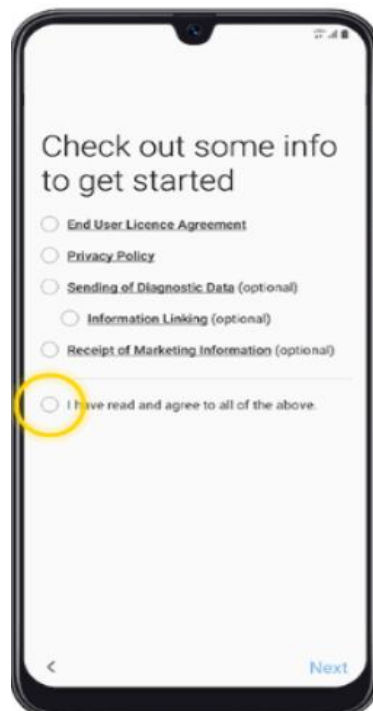


✓ اگر میخواهید اطلاعات بکاپی را که قبلا گرفته اید، به گوشی انتقال دهید، یکی از گزینه های **Wireless** یا **Cable and USB connector** را انتخاب کنید؛ در غیر این صورت روی **Skip this for now** ضربه بزنید.

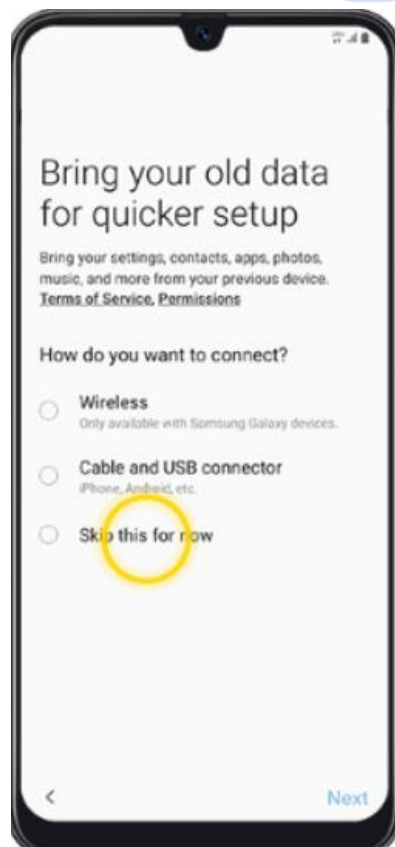


✓ اگر به وای فای دسترسی دارید، برای وصل شدن گوشی به شبکه وایفای روی Turn On Wi-Fi ضربه بزنید. روی شبکه مورد نظرتان برای اتصال کلیک کنید. رمز عبور وایفای را وارد نمایید و روی Connect ضربه بزنید. اگر می خواهید وایفای روشن شود، روی OK ضربه بزنید.

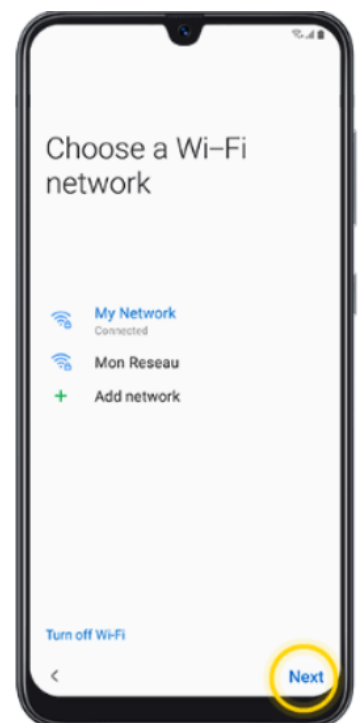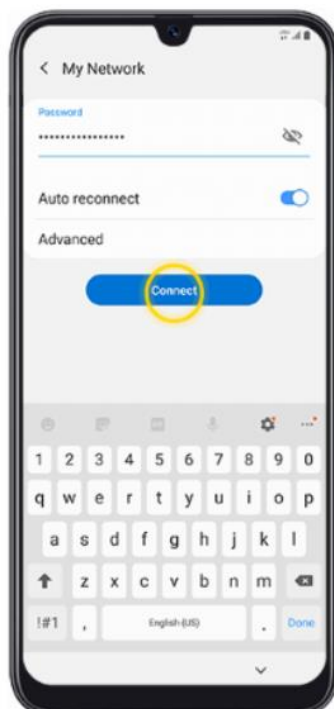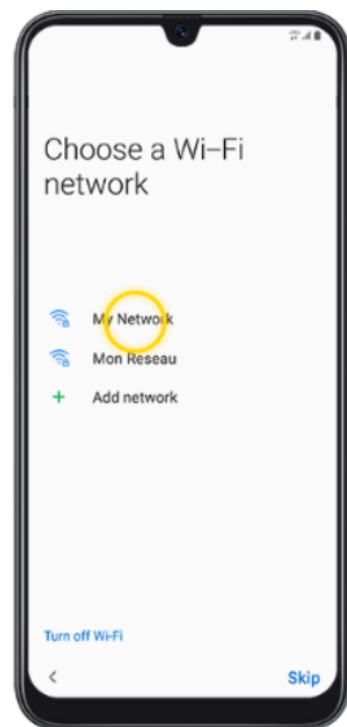


برای اضافه کردن اکانت جیمیل روی Email or Phone ضربه بزنید. (اگر جیمیل ندارید یا نمی خواهید اکانتتان را اضافه کنید گزینه Skip را انتخاب کنید و در صورتی که می خواهید یک اکانت جدید بسازید روی Create Account ضربه بزنید.)

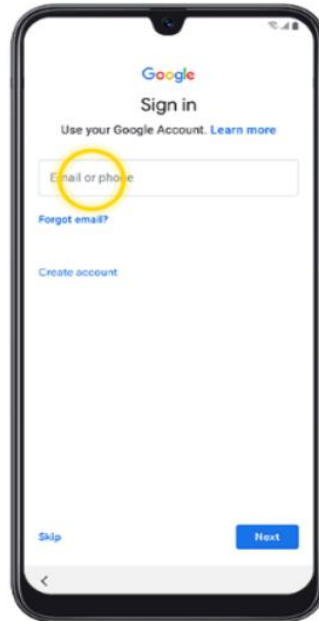

در این مرحله روشی را که برای حفظ اطلاعات گوشی تان در نظر دارید، انتخاب کنید. ✓

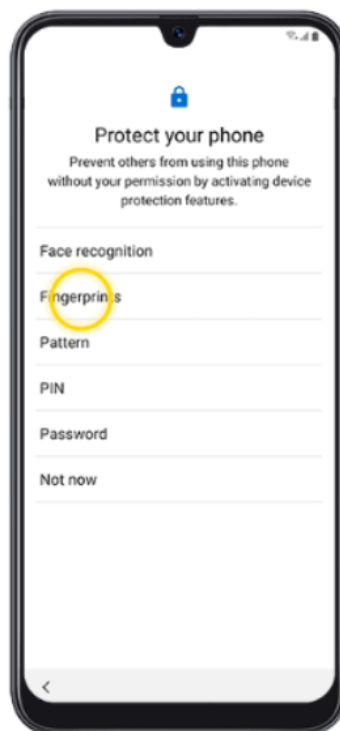

✓ به سمت پایین اسکرول کنید و روی Accept ضربه بزنید.

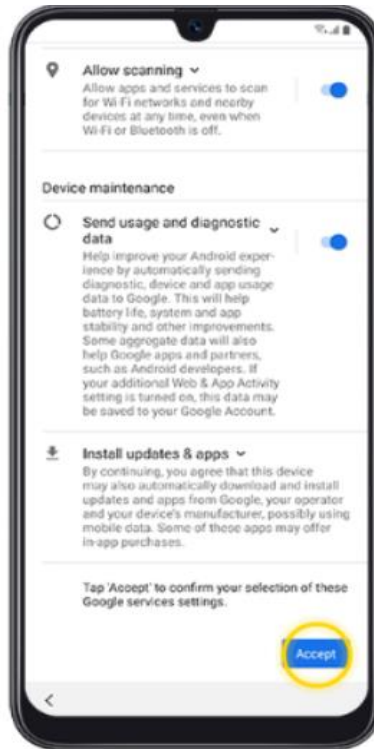


دیجی کالا سرویس

✓ در پایان روی Finish ضربه بزنید.



جایگذاری سیم کارت و روشن کردن گوشی

- 1- قبل از روشن نمودن دستگاه سیم کارت خود را مطابق شکل 1 وارد خراب سیم کارت نمایید.
 حتما دقت داشته باشید با فشار باعث شکستگی خراب سیم کارت نشوید.
- 2- گوشی تلفن همراه خود را با فشردن و نگه داشتن دکمه پاور روشن نمایید. (شکل شماره 2)

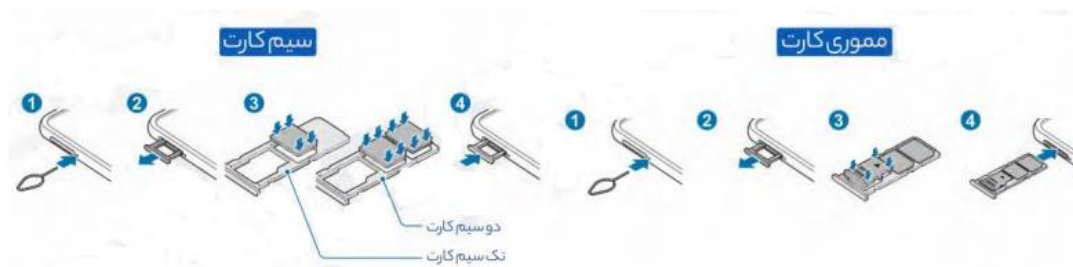


شکل (1)

دیجی کالا سرویس




شکل (2)

نمای کلی گوشی

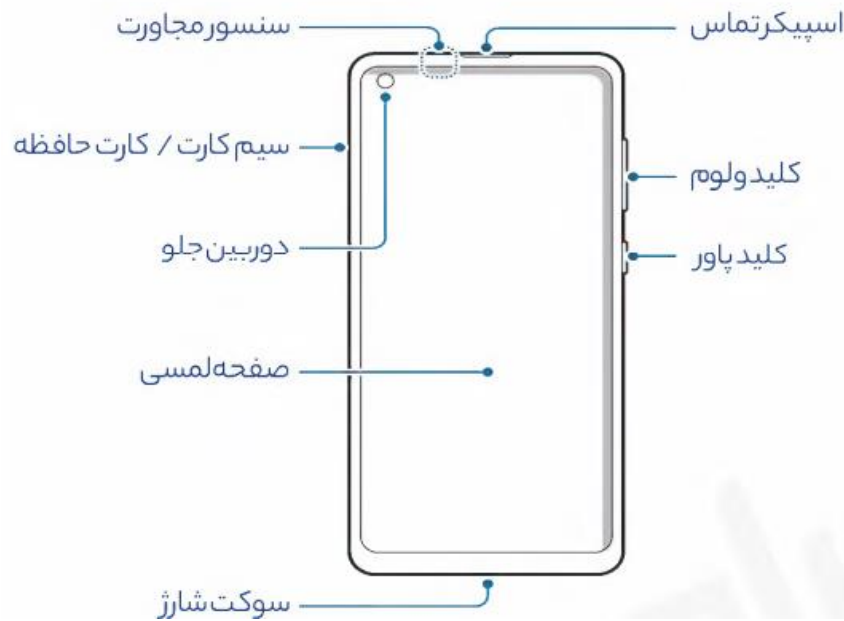


- ❖ نکته: در برخی مدل ها سنسور اثر انگشت روی دکمه پاور ، بعضی پشت گوشی و برخی زیر ال سی دی تعبیه شده است.
- ❖ نکته: سوکت سیم کارت ممکن است در بالا، سمت چپ و یا پایین گوشی قرار گرفته باشد.

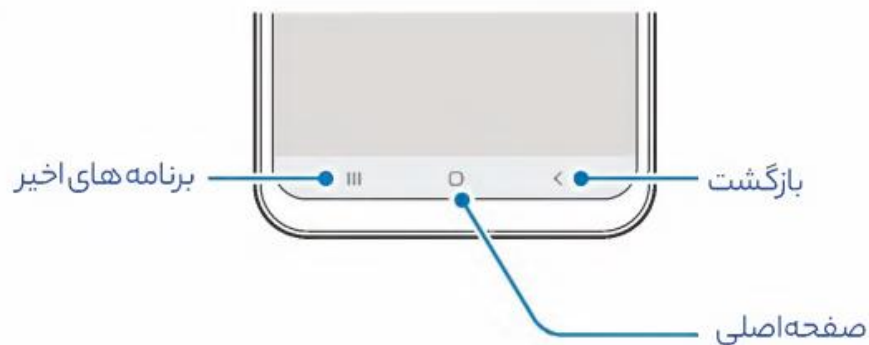


آشنایی نوار ابزار گوشی سامسونگ

برای باز کردن پنل تنظیمات سریع، به سادگی انگشت خود را روی صفحه اصلی و یا نوار وضعیت، از بالا به پایین بکشید. در این مرحله شما پنج دکمه را پشت سر هم مشاهده می‌کنید. دوباره انگشت خود را به سمت پایین بکشید تا صفحه کامل شود و دکمه‌های بیشتری را مشاهده کنید. بهتر است بدانید که یک صفحه حداکثر می‌تواند دارای ۱۲ دکمه باشد.

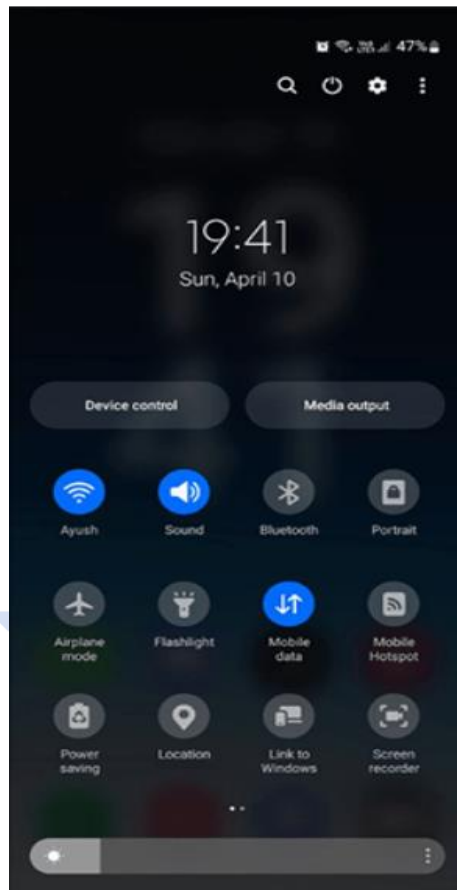

چگونه پنل تنظیمات سریع را سفارشی‌سازی کنیم؟

برای سفارشی‌سازی پنل تنظیمات به آخرین صفحه بروید و روی دکمه افزودن (+) ضربه بزنید. اولین چیزی که مشاهده می‌کنید، یک مجموعه کاملاً جدید از دکمه‌ها در بالا است. این موارد در تلفن همراه شما فعال نیستند اما شما می‌توانید موارد دلخواه را انتخاب و سپس فعال کنید. تعداد این دکمه‌ها به مدل دستگاه گلکسی و اپلیکیشن‌های دانلود شده در تلفن همراه شما وابسته هستند.

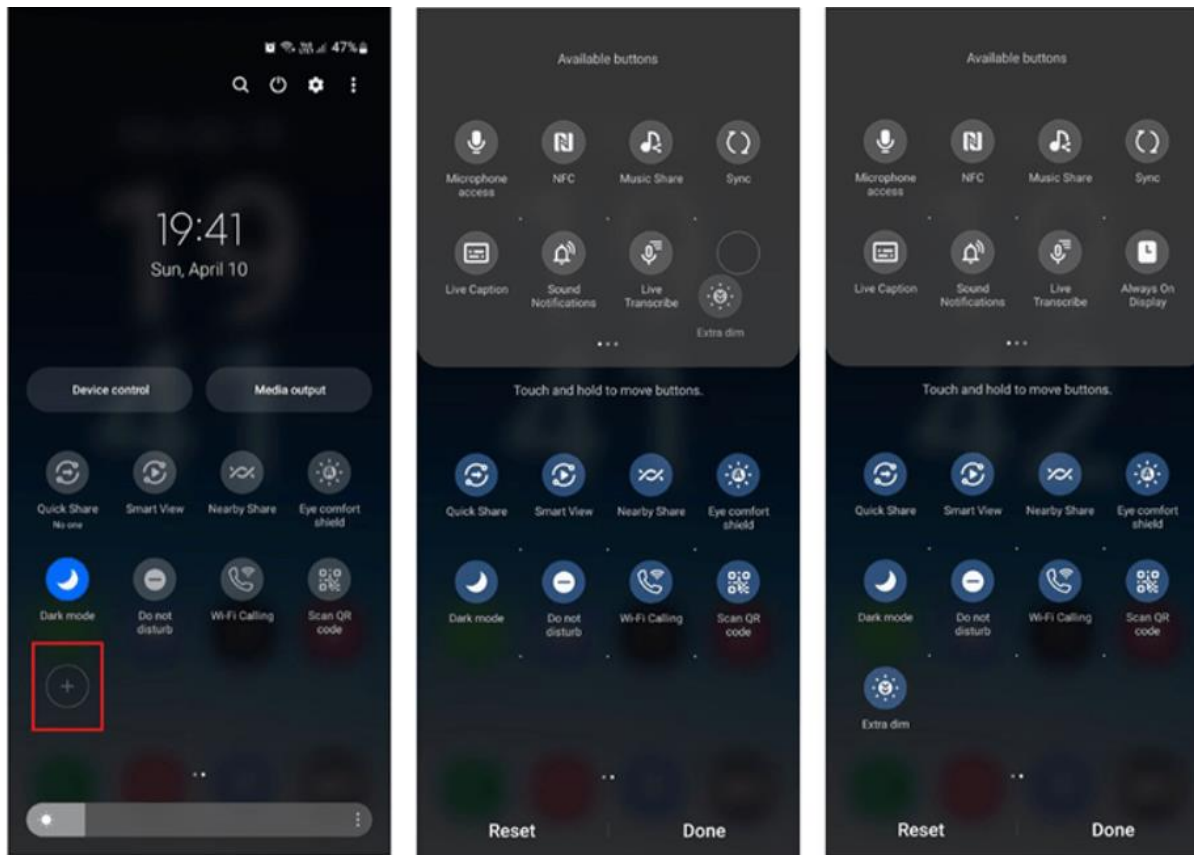

دیجی کالا سرویس


حال دکمه‌های مختلف و کاربردی بودن آن‌ها را برای خود بررسی کنید. انگشت خود را روی گزینه‌های مورد علاقه خود فشار دهید و آن‌ها را به صفحه اصلی بکشید. شما همچنین می‌توانید موقعیت هر دکمه را به همین ترتیب تغییر دهید. برای ذخیره تغییرات روی **Done** ضربه بزنید. در نهایت اگر از تغییراتی که ایجاد کرده‌اید رضایت ندارید، روی **Reset** ضربه بزنید تا همه موارد به حالت اولیه قرار بگیرند.

آشنایی با تنظیمات گوشی سامسونگ

تنظیمات بخش نمایشگر

برای دسترسی به تنظیمات بخش نمایشگر باید به تنظیمات و سپس بخش Display بروید و در آنجا گزینه‌های متفاوتی برای شما نمایش داده می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. در ابتدای این بخش می‌توانید حالت تیره و یا روشن گوشی خود را انتخاب کنید (دارک مود) و همچنین در بخش Dark mode settings امکان این وجود دارد که ساعت مشخص و همچنین درجه‌ی سردی و گرمی مشخصی برای فعال شدن این حالت تعیین کنید.

تنظیمات دیگری که بنا به سلیقه‌ی خود باید آن را تنظیم کنید، Screen mode نام دارد، قسمتی که به شما کمک می‌کند برای نمایشگر خود حالت طبیعی انتخاب کنید و یا حالت پویا با غلظت بیشتر رنگ‌ها. این قسمت همچنین به شما امکان می‌دهد که بتوانید به صورت دستی تنظیمات بخش نمایشگر را انجام دهید تا همان طوری که دوست دارید محتواهای مختلف را مشاهده کنید.

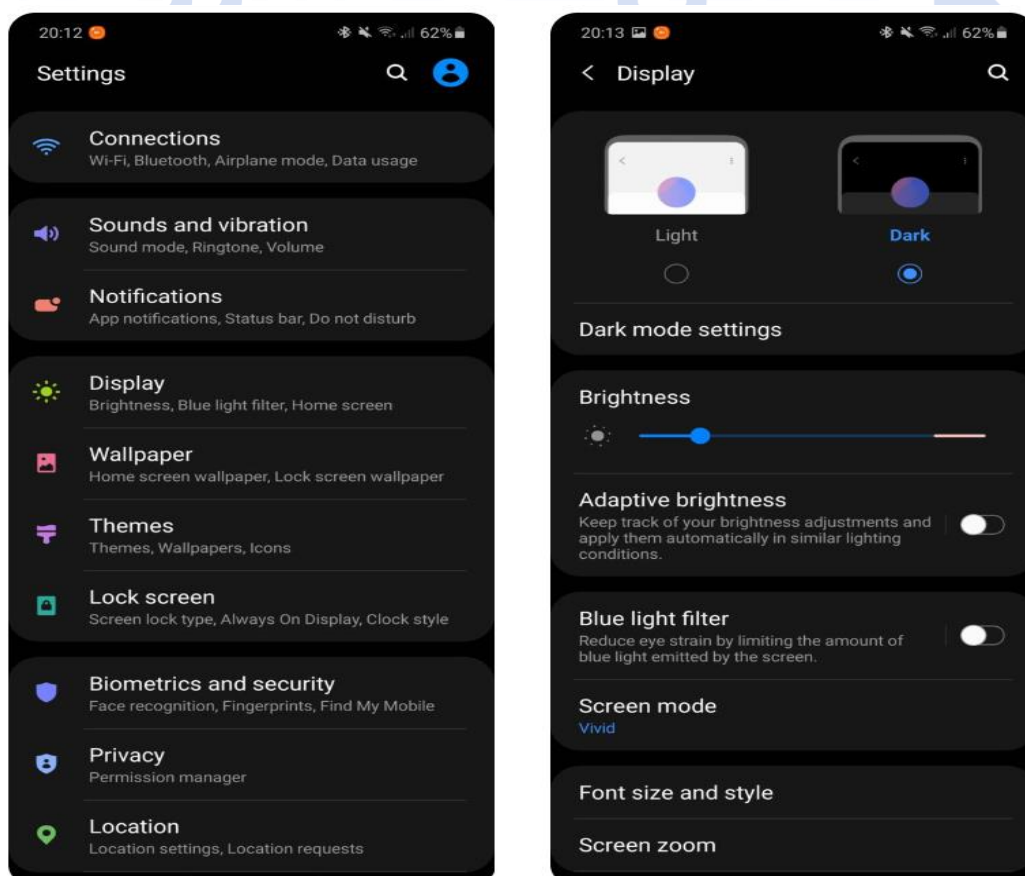

در همین صفحه تنظیمات دیگری به نام **Font size and style** وجود دارد که به کمک آن می‌توانید اندازه‌ی فونت گوشی و همچنین شکل آن را تغییر دهید تا گوشی شما شکل و شمایل جدیدی به خود بگیرد و از یکنواختی خارج شود.


یکی از مهم‌ترین تنظیمات موبایل سامسونگ این گزینه است، خصوصاً برای آن دسته از افراد که اوقات بیشتری صرف کار کردن با گوشی می‌کنند. این حالت باعث می‌شود تا فشار کمتری بر روی چشمان وارد شود:

✓ صفحه نمایش Display

✓ محافظت راحتی چشم – Eye Comfort Shield

بین حالت تطبیقی و سفارشی یکی را انتخاب کنید. اگر انتخاب شما گزینه «تنظیم برنامه زمانی» است، می‌توانید با کلیک بر روی گزینه «غروب تا طلوع»، این مورد را در این بازه زمانی فعال کنید یا اینکه با انتخاب گزینه سفارشی، خودتان زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

دیجی کالا سرویس

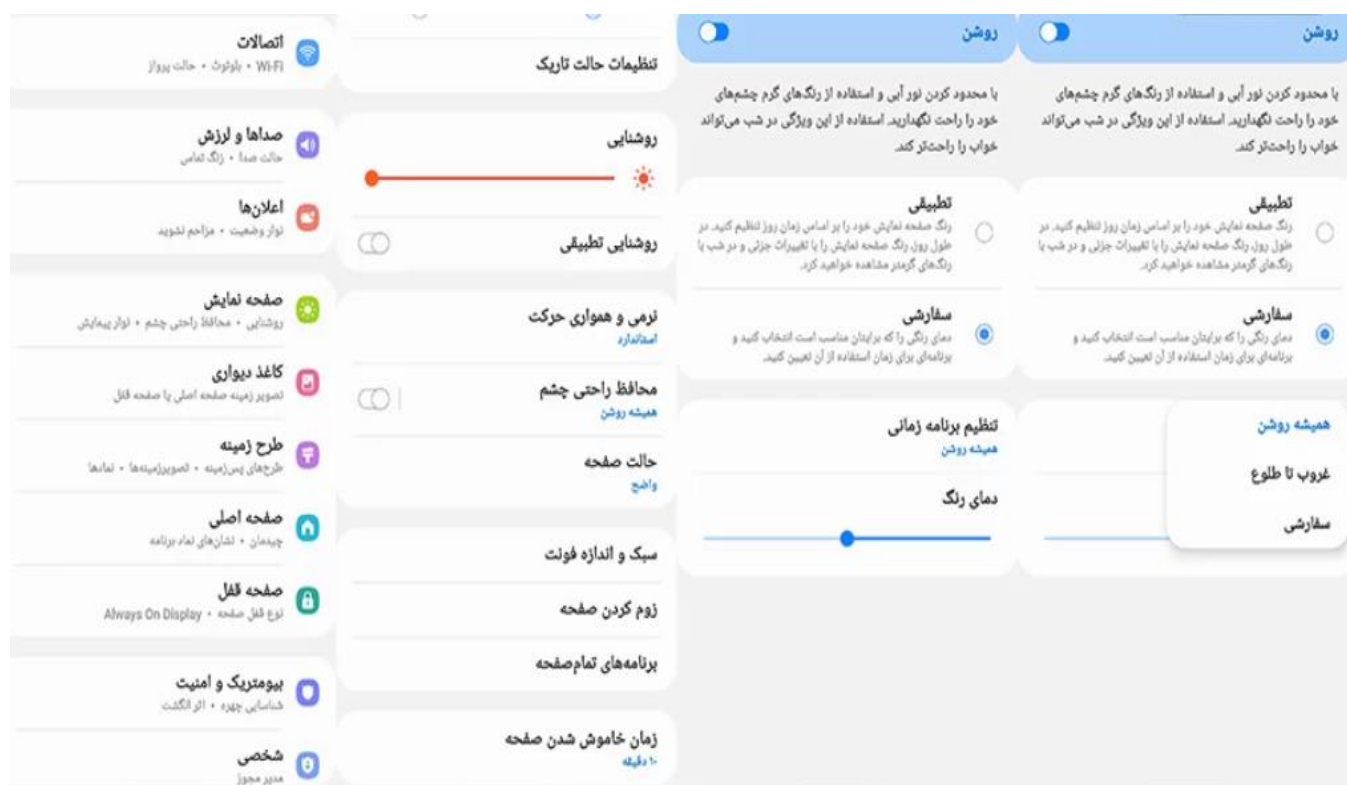


دارک مود یا حالت تیره تم دستگاه را تاریک کرده که این موضوع باعث می‌شود باتری دستگاه انرژی کمتری مصرف کند. از آنجاییکه این حالت نور نمایشگر را کاهش می‌دهد، می‌توانید در تنظیمات گوشی سامسونگ برنامه‌ریزی کنید که در ساعت‌های مشخصی فعال شود:

✓ صفحه‌نمایش Display


✓ تنظیمات حالت تاریک – Dark Mode Settings

در ادامه با فعال کردن “روشن شدن طبق برنامه” یا “Turn on as scheduled” می‌توانید زمان سفارشی را انتخاب کنید، یا اینکه به خود برنامه دسترسی انجام این کار را بدهید، منتهی دقت داشته باشید

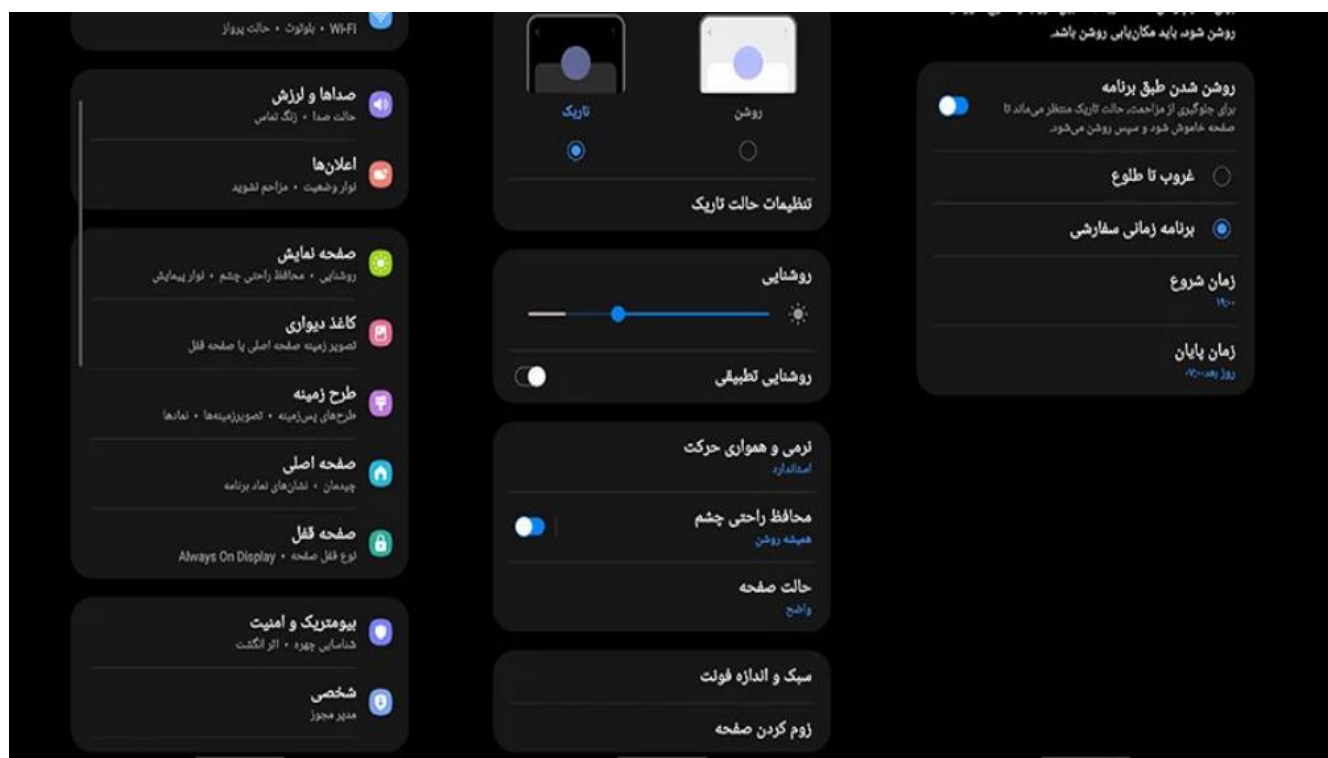

تنظیم نور نمایشگر

وقتی به بخش صفحه نمایش یا Display می‌روید، در همان ابتدا نواری برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش خواهید دید که اگر گزینه تطبیقی را روشن کنید، نور خود گوشی به صورت خودکار تغییر می‌کند. اگر هم دوست دارید که خودتان به صورت دستی آن را تغییر دهید، گزینه تطبیقی را خاموش کنید. راه آسان‌تر برای تنظیم این گزینه، استفاده از کنترل پنل گوشیست. برای این کار انگشت خود را از بالای صفحه به سمت پایین بکشید تا کنترل پنل را ببینید. یکبار دیگر این عمل را تکرار کرده و سپس روشنایی را با نواری که نمایان می‌شود تغییر دهید. که اگر می‌خواهید “غروب تا طلوع” را انتخاب کنید، می‌بایست لوکیشن دستگاه روشن بماند.

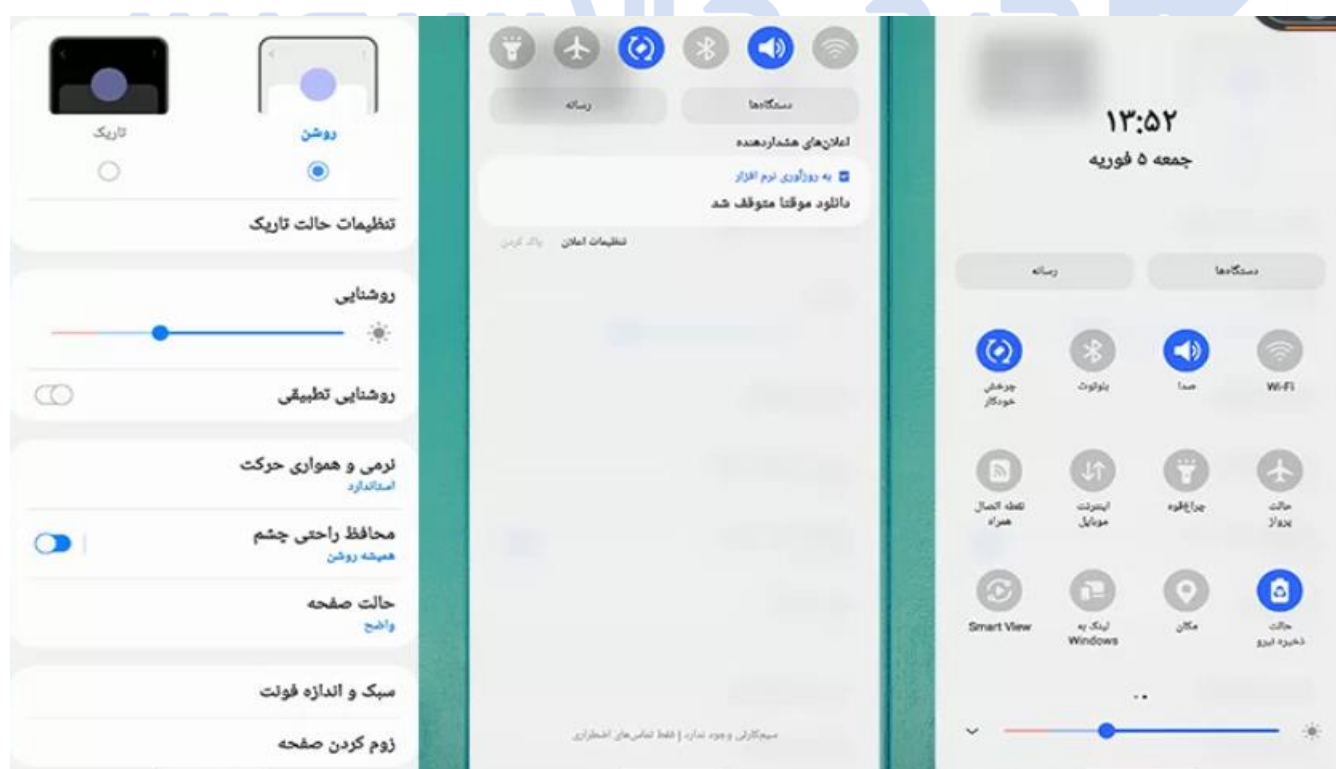


تنظیمات زبان در گوشی سامسونگ

هر زمان که خواستید زبان را تغییر دهید، طبق مسیر زیر پیش بروید:

✓ مدیریت عمومی General Management

✓ زبان Language


در این صفحه می‌توانید بین زبان‌هایی که می‌بینید یکی را انتخاب کنید یا اینکه با کلیک بر روی افزودن زبان مورد جدیدی را به لیست اضافه کنید.

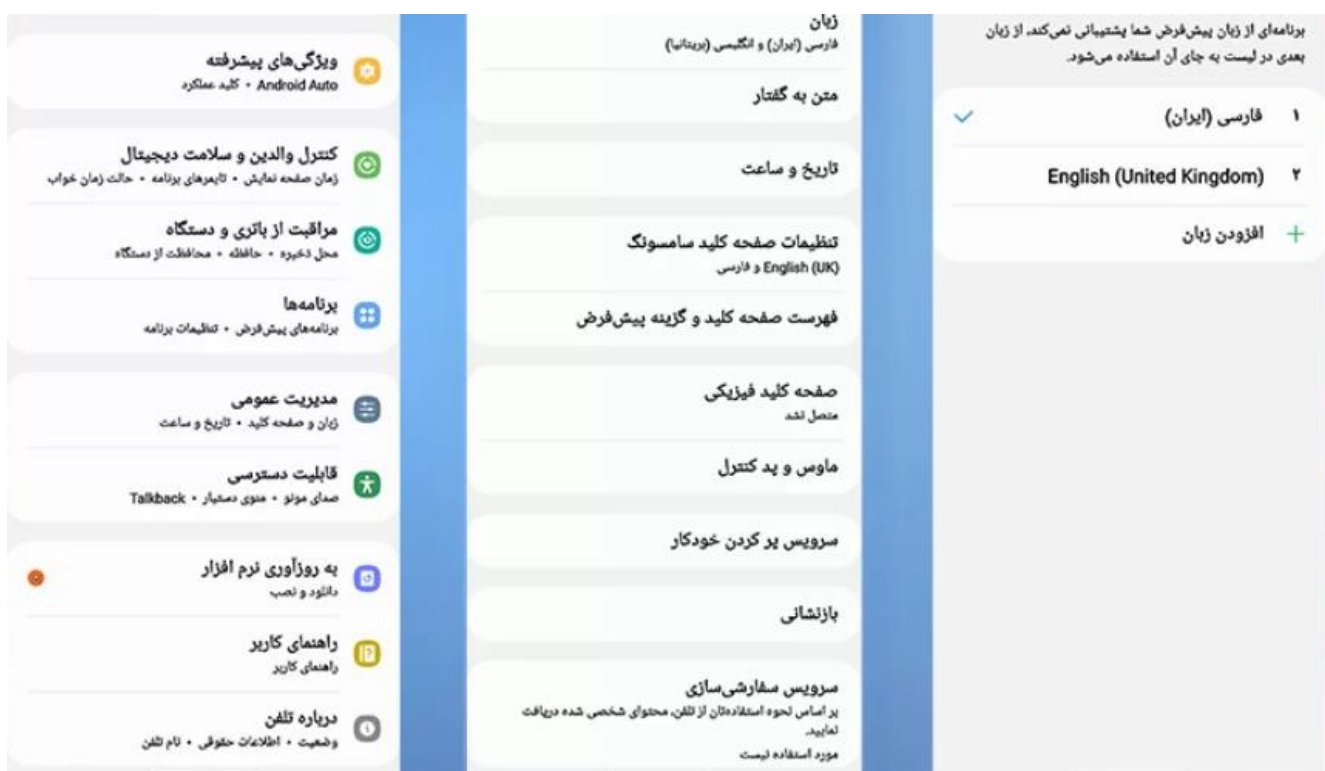

آن را به صورت ۱۲ PM و AM می‌توانید از قالب ساعت ۲۴-ساعته استفاده کنید و یا با علامت‌های ساعته تنظیم کنید.

- ✓ مدیریت عمومی
✓ تاریخ و ساعت

در این بخش زمان و تاریخ را به صورت خودکار فعال کنید.

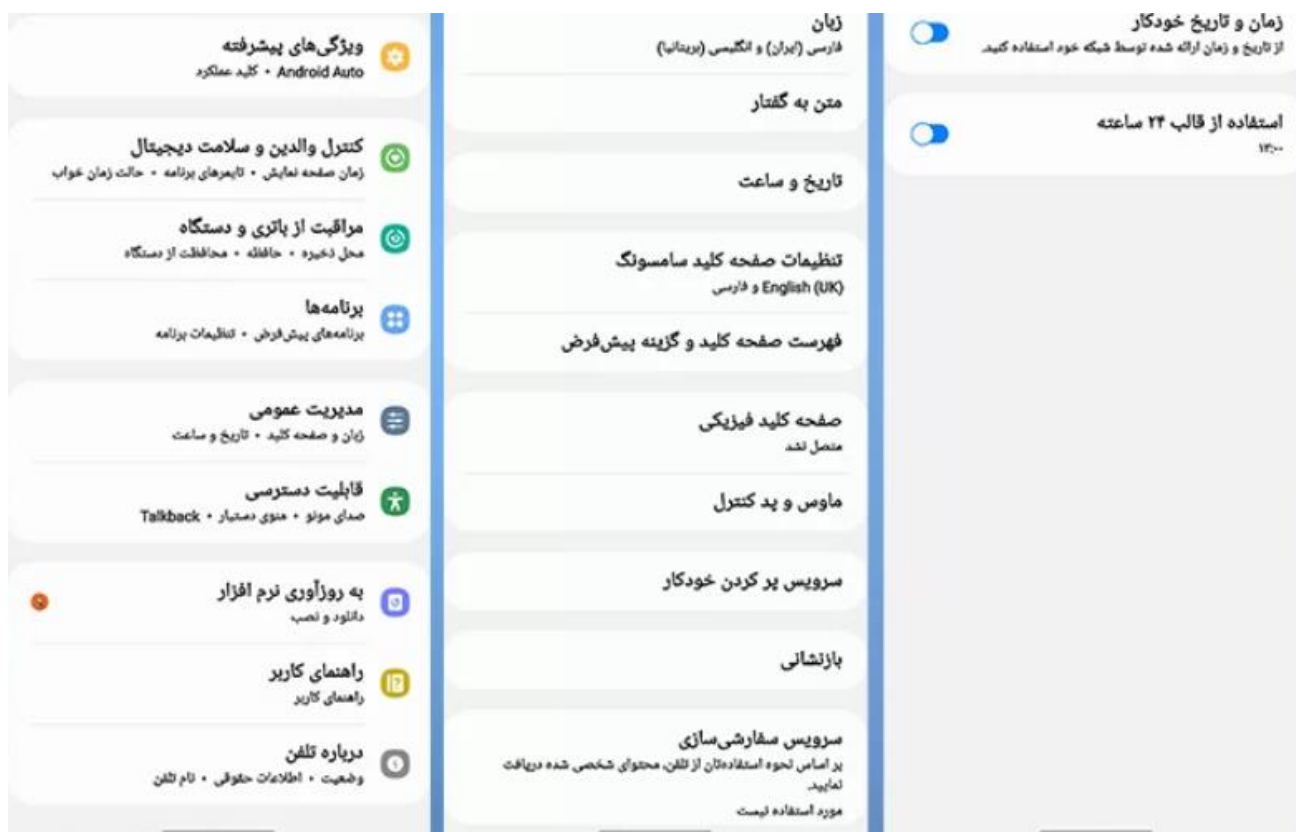


تنظیمات صفحه قفل سامسونگ

اگر در تنظیمات به بخش صفحه قفل یا Lock Screen بروید، در آنجا می‌توانید نوع باز کردن قفل گوشی سامسونگ، والپیپر، ویجت‌ها، شکل ساعت و... را تغییر دهید.

اگر زمانی قصد داشتید به تنظیمات قفل صفحه سامسونگ بروید، باید مسیر زیر را دنبال کنید:

- ✓ تنظیمات
- ✓ صفحه قفل Lock Screen
- ✓ نوع قفل صفحه – Lock Screen Type

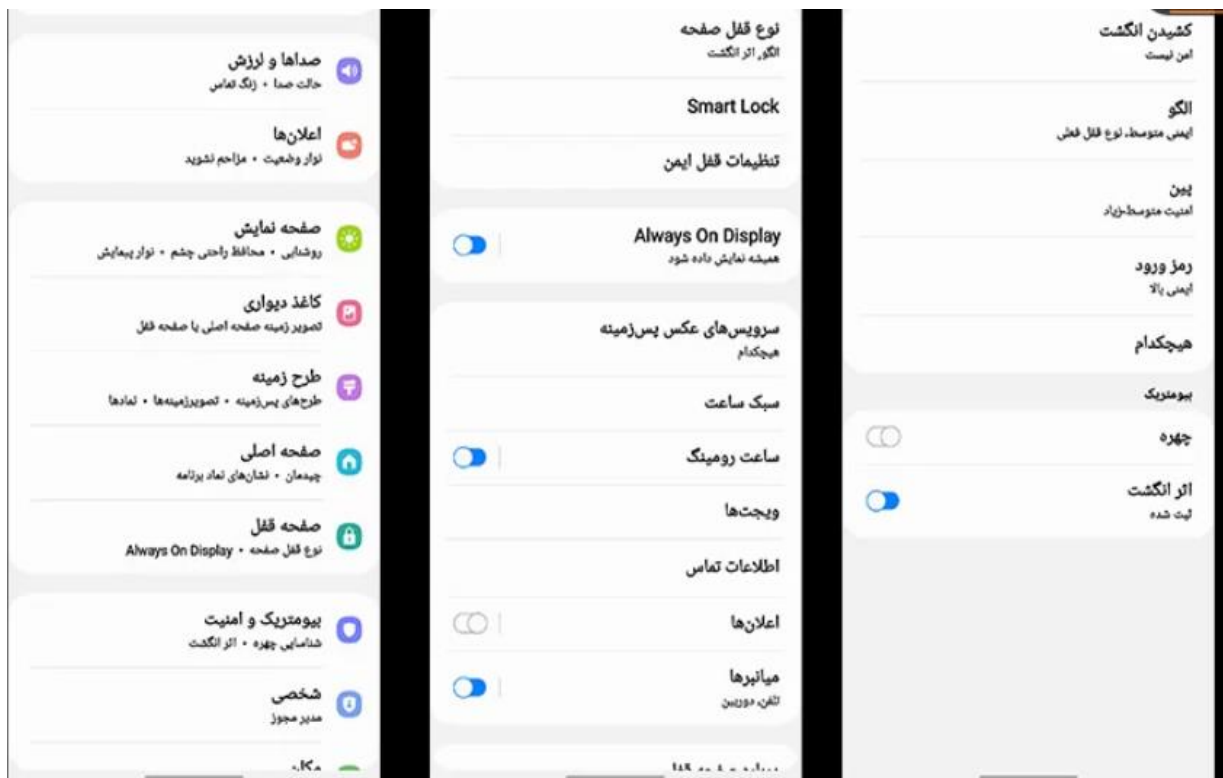


نمایش درصد باتری بر روی نمایشگر

این کار کمک می کند تا بر شارژ گوشی کنترل بیشتری داشته باشید. می توانید بعد از طی مراحل زیر این تنظیم را فعال کنید:

✓ اعلان ها Notifications


✓ تنظیمات پیشرفته Advanced settings

روشن کردن نمایش درصد شارژ باتری – Show battery percentage

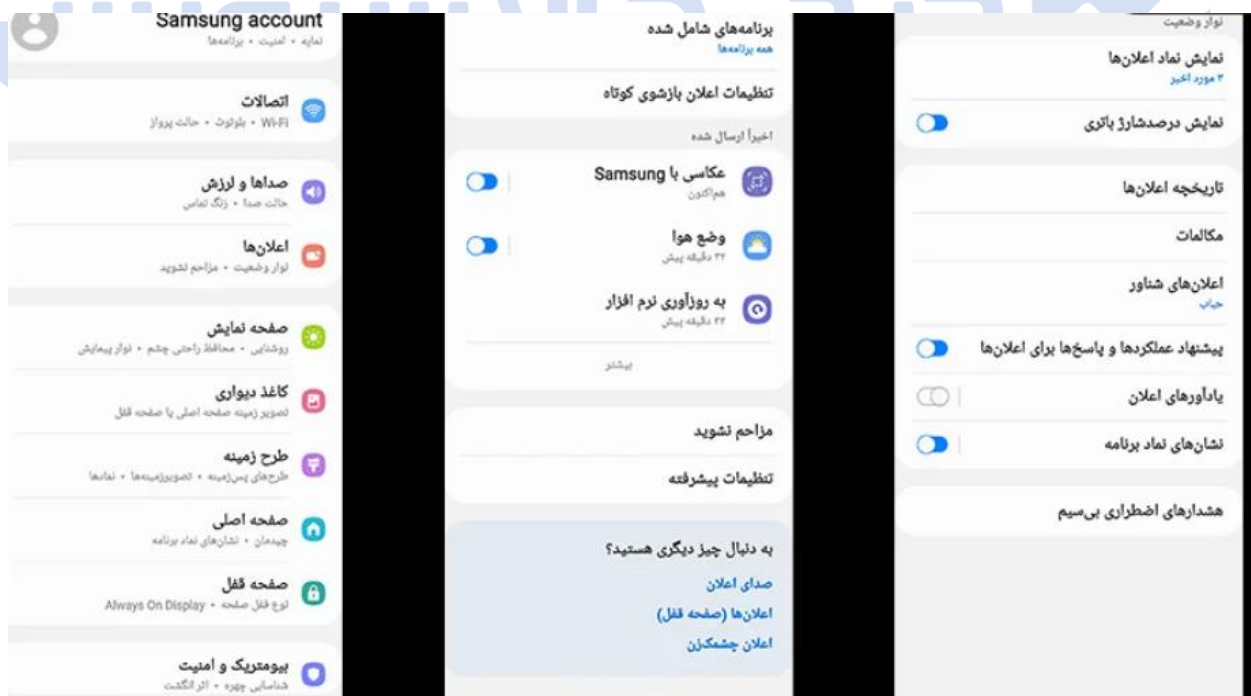

افزایش طول عمر باتری

- روشنایی صفحه را کم کنید.
- رنگ تصویر پس زمینه و تم گوشی خود را به تیره تغییر بدهید.
- مدت زمانی که طول می کشد تا صفحه نمایش خاموش شود را کم کنید.
- برنامه های با مصرف باتری بالا را محدود کنید.
- جی پی اس را غیرفعال کنید.
- دیتا رومینگ را غیرفعال کنید.

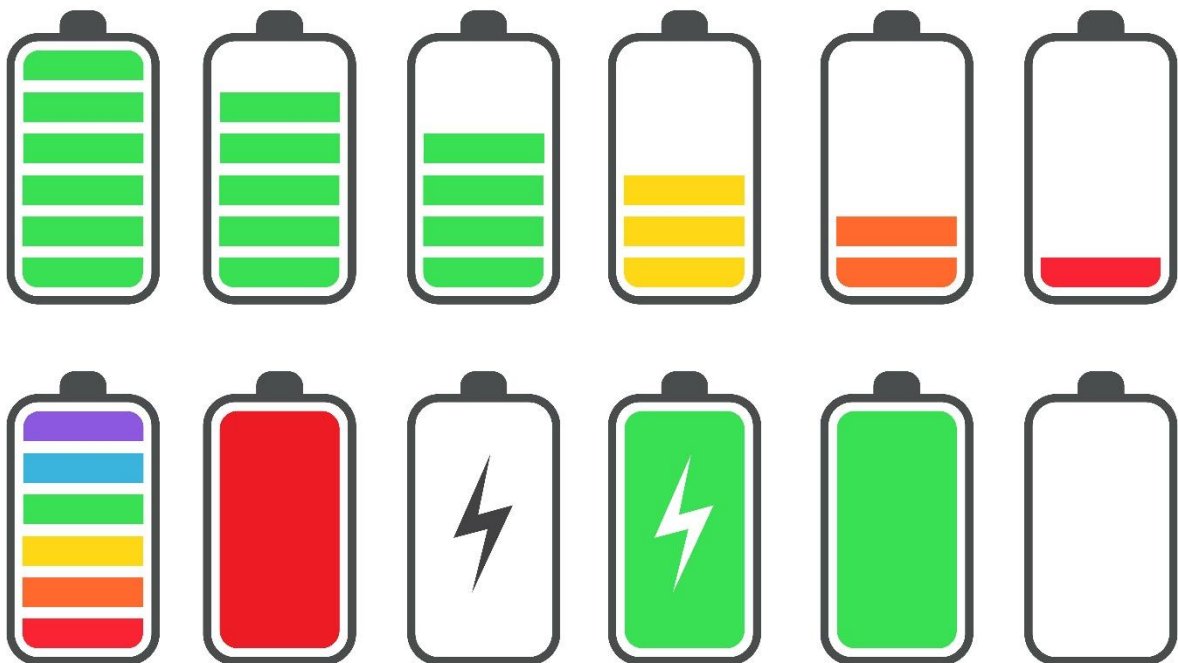

نکات ایمنی هنگام کار با گوشی‌های هوشمند



- ✓ از سیم‌های برق یا دوشاخه‌های آسیب دیده، یا پریزهای برق شل استفاده نکنید. اتصالات محکم نشده ممکن است باعث ایجاد برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- ✓ در فضای بیرونی به هنگام رعد و برق از دستگاه استفاده نکنید
- ✓ از باتری‌ها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید استفاده از باتری‌ها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند.
- ✓ دیوایس خود را در جیب‌های عقب نگذارید یا دور مچ خود نبندید در صورتی که فشار بیش از اندازه به دستگاه وارد شود ممکن است آسیب ببیند
- ✓ از قرار دادن دستگاه و باتری در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید. دماهای شدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر گوشی یا تبلت و باتری را کاهش دهد.
- ✓ هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید
- ✓ دیوایس خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاه‌های آشپزی فوری، یا ظرف‌های دارای فشار بالا نگهداری نکنید
- ✓ از دستگاه خود در مناطق با غلظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

✓ اگر کودکان از گوشی یا تبلت استفاده می کنند، دقت کنید که از آن درست استفاده کنند. از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان بپرهیزید انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشته باشد.

✓ استفاده از اتصال داده های LTE ممکن است با سایر دستگاه ها، مانند تجهیزات صوتی و تلفن ها تداخل ایجاد کند.

✓ از دستگاه خود در بیمارستان، هواپیما، یا تجهیزات خودکار که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در سیستم تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.

دیجی کالا سرویس 

((پایان))